

## 片側の注ぎが極端に弱い、または注げない場合の原因と対処法



### 原因と対処法：

まず、ガス圧をご確認ください。注げないほうのガスノズルからガスが出ているか？を確認します。白または銀色のノズルの下に指先をあて、注ぐボタンを押してください。ガスが出ていればガス流路は問題ありません。ガス圧があるにもかかわらず、ガスが出力されていない場合は下記の3つの原因が考えられます。

#### (1) ボトルを装着する黒いプラスチックキャップの上部でチューブがねじれている

- ・ 原因： ボトル装着時に黒いキャップを回したためのチューブのねじれ
- ・ 解決策： 黒いキャップをねじれの反対方向に回し、ねじれをほぐす

#### (2) ボトルを装着する黒いシリコンキャップの下からガスノズル出ていない

- ・ 原因： 黒いキャップを下げすぎたためガスノズルが上に抜けた
- ・ 解決策： 黒いキャップの上のガスチューブを下に押し下げ、黒いシリコンからガスノズルを出す

#### (3) ガスカートリッジを装着するコネクター内にゴミが入り、ガス流路で詰っている


### (3) の対処法：

1. まず  をしばらく押し、電磁弁が“かちっ”と音（電磁弁開閉音）が鳴っていることをご確認ください。音が鳴らない場合は電磁弁の交換などセンター修理が必要になります。（過去の実績0%）
2. ガスがある状態（ガスメーターが10PSI前後を指している）で  を長押し、指を離し、また長押し、を何度か繰り返しているうちに詰まっていた異物が流れ問題が解消される場合があります。（25%）
3. ガスを新しく交換して上記2番の操作を繰り返していただくと、詰まっていた異物が飛ばされて問題が解消されることが非常に多いです。（70%）
4. それでも改善されない場合は電磁弁内部に異物が詰まっている可能性があります。この場合は電磁弁を動かし、詰まっている異物を飛ばす必要があります。（5%）
5. 次のページより、電磁弁の詰ったときの対処法をご紹介します。
6. 磁気のあるプラスのドライバーをご用意ください。

ネジを紛失しないため磁気は必ず必要です。


電源をお切りください。

## (A) 電磁弁の露出のための操作

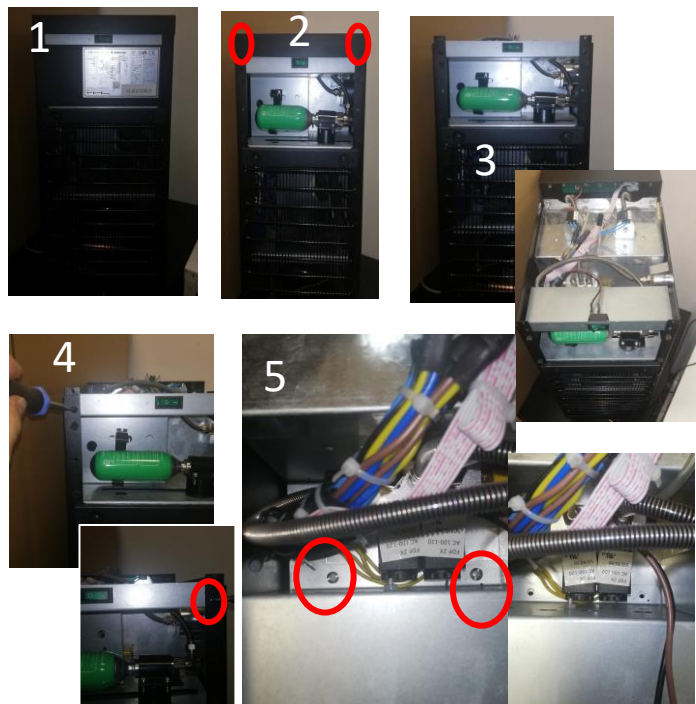


1. ガスカートリッジを収納している背面パネルを外します。
2. 3.赤○で囲まれた背面上部のトップパネルを止めているネジを2か所外し、トップパネルを外します。
- 4.電磁弁に触るため、銀色パネル（電源スイッチの付いたパネル）を取り外すため、銀色パネルを止めている左右のネジを外してください。
- 5.上部から覗き込むと黒い電磁弁ボックスが2つ見えます。その横の銀色パネルを止めている2つのネジを外してください。
- 6.ガスカートリッジのホルダーに注意して、銀色パネルを上部に外してください。

## (B) 電磁弁内にガスを通す作業

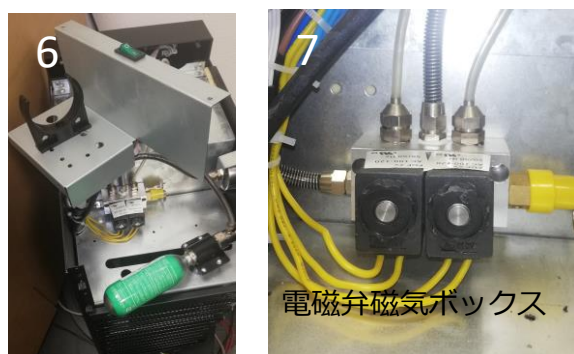


- 7.ガスカートリッジの奥に電磁弁ボックスが2つ並んでいます。左の電磁弁は装置正面に向かって右側のノズルの注ぎを、右の電磁弁は装置正面に向かって左側のノズルの注ぎを制御しています。
- 8.注げないノズルに対応する電磁弁の黒いプラスチックリングを左に回して外します。
- 9.黒いプラスチックリングを外すと、金属リングアダプターが出現します。それを取り外し、紛失しないように保管してください。
- 10.電磁弁を制御している黒い電磁弁磁気ボックスを金属棒から抜き取ってください。
- 11.電磁弁の金属棒を止めているネジが上下合わせて2つあります。
12. 上部のネジをゆっくりと少し緩めたら、下部のネジを少し緩め、また上部のネジを少し緩め、下部のネジを少し緩め交互に緩めてください。繰り返しているうちにガスが漏れてきたら、ネジの緩めを止めてください。

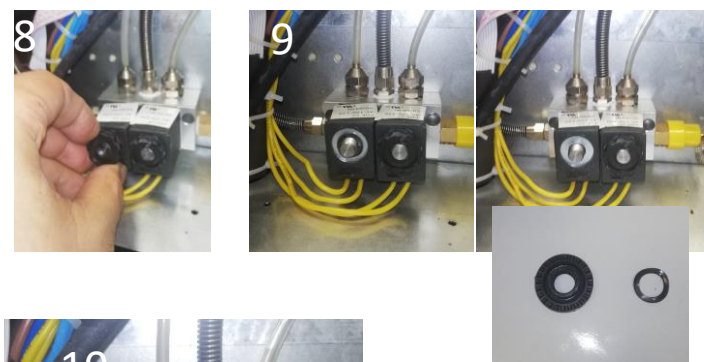

**\* 電磁弁の金属棒を固定しているネジは完全には外さないでください。ガスが噴射して取り付け時に苦労します。また小さなネジのためネジ山をつぶさないように注意してゆっくりと回してください。**

次のページに



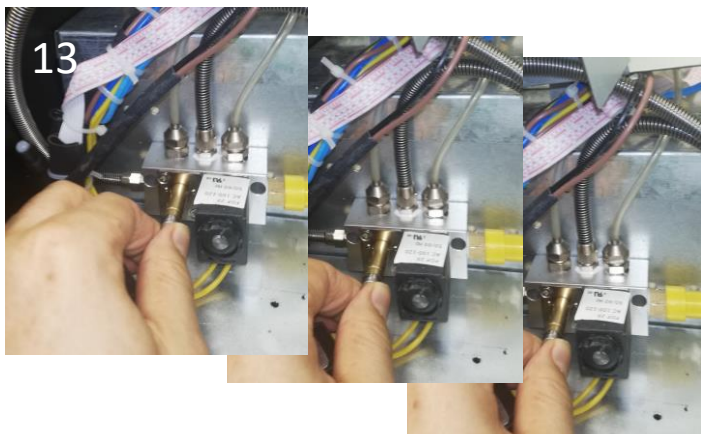


13.ネジを緩めてガスが少し漏れたら、電磁弁の金属棒をつまみ、上下左右に動かし、刺激を与えてください。**この時大量にガスが漏れれば詰りが解消されている可能性は高いです。**

もしガス漏れがない場合は12でさらにネジを緩め、13を繰り返してください。

14.ガス漏れを確認できたら、電磁弁ネジを緩めた時と同様に上下交互にネジを締めてください。

15. 電磁弁棒の固定ネジを締めるとガス漏れは止まります。

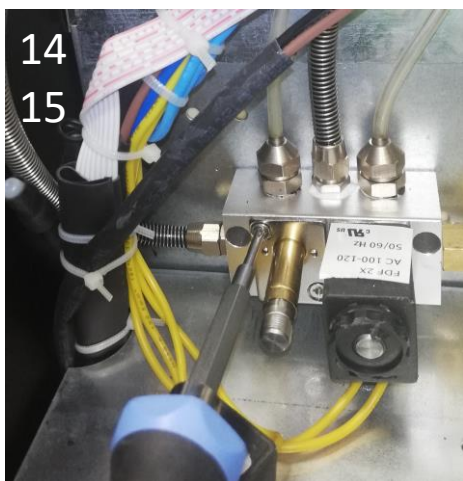

### (C)ノズルから注がれるかのテスト

16.電磁弁磁気ボックスを電磁弁の金属棒にさしてください。

17.取り外していた金属リングと黒いプラスチックリングを取り付けてください。

18.水の入ったボトルをセットしてください。

19.電源を入れます。

20.グラスをノズルの下に構え  を押してください。

21.ノズルから水が注がれれば詰りは解消されています。


22.電磁弁の音は鳴るが注がれない場合は8~20を繰り返してください。電磁棒のネジを外すことは最後の手段です。(一気にガスが漏れます。)

23.詰りが解消されたら、電源をお切りください。

24.銀色パネルを装着し、下ネジ2つ、バックネジ2つを止めてください

25.トップパネルを取り付け作業終了です。ありがとうございました。

26.問題解決できない場合は、取扱説明書の保証書に記載されたメールアドレスにお名前、ロット番号、問題の状況、実施された対処をご連絡いただければ幸いです。

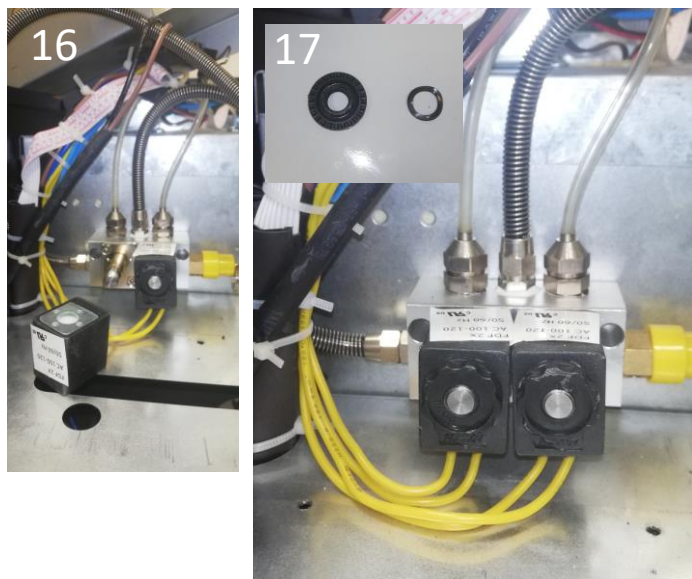

その他お困りな時はホームページ内のよくあるご質問やユーザーページをご参照いただければ幸いです。

